



LEGINSTRUCTIE VOOR DE HANDIGE DHZ-ER (GEBRUIK VAN ROYL OLIE)

Let op!

Het leggen van een houten vloer is vakwerk en is dus niet voor iedereen weggelegd. Als je besluit de vloer zelf te leggen, geschiedt dit uiteraard op eigen risico. De Houtzwagers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zijn ontstaan door het zelf leggen van de vloer. Deze leginstructie is een hulpmiddel voor het leggen van de vloer. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Benodigheden

Gereedschap
Aanzetijzer en blokjes of wiggen
Rolmaat
Stanleymes
Decoupeerzaag
Schuurblok
Kleine spijkertjes (+/-1,5cm)
Kleine hamer & bankhamer
Boenmachine (te huur bij bijvoorbeeld Boels)
Rei van 2 meter
Optioneel (om het makkelijker te maken)
Stationaire zaagtafel & pneumatische tacker


Verbruiksmaterialen
1 verfemmer (min. 3 liter)
1 blauwe boenpad, passend op de boenmachine
1 spons (niet te klein)
1 acrylaatkit (bij staande plinten)
2 montagekit (bij staande plinten)
1 rol schuurpapier korrel 100
1 tube kneedbaar hout (licht eiken)
Per 30 m2 ongeveer 10 niet pluizende doeken

Bij de order kan je ons DHZ-legpakket bestellen. Hierin zitten de meeste benodigheden.

Aan de slag!

1 Voorbereiding

- De werkvloer moet schoon, vlak, droog (zandcement $\leq 2\%$, hout $\leq 12\%$) en vormvast zijn. De stelregel is: hoe vlakker de werkvloer, hoe mooier de houten vloer ligt. Controleer of de vloer vlak is met een rei of een ander lang, recht instrument (bijvoorbeeld een balk) van 2.00 meter. De vloer is voldoende vlak als er niet meer dan 5 mm. niveaoverschil is:

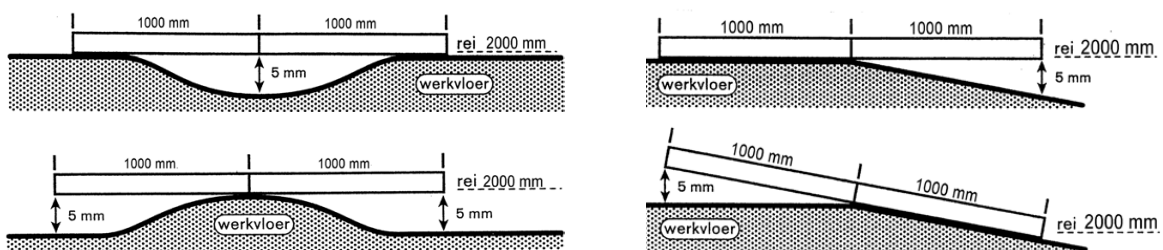

Bron: HBA Legvoorschriften Parketbranche

Als er meer dan 5 mm niveaoverschil is, heb je een andere ondervloer nodig of is je werkvloer in deze toestand ongeschikt voor het leggen van een houten vloer. Neem in dit geval contact met ons op.

- Zorg dat het gehele vertrek waarin je gaat leggen leeg is. Heen en weer gesleep met meubels tijdens het leggen zal leiden tot beschadigingen van je nieuwe vloer.


2 De ondervloer leggen

- Plaats de ondervloer conform de instructie op de verpakking. Ontbreekt de instructie, let er dan op dat alleen het foliegedeelte (indien aanwezig) elkaar overlapt en het foamgedeelte elkaar absoluut niet overlapt.
- Als de ondervloer bestaat uit losse folie en foam/platen, leg dan eerst de folie en vervolgens de foam/platen.



3 De planken leggen

- De planken worden doorgaans 'met het licht mee' gelegd. Dus bij het type doorzonwoning, leg je de planken in de lengterichting van de kamer (van raam tot raam).
- Kies de langste, rechte muur uit om de eerste rij planken tegen te leggen. Zaag van deze planken de meskant aan de lengtezijde af en leg deze zijde richting de muur. Hierdoor kun je na het leggen van een rij planken steeds de lijm makkelijk in de groef aanbrengen. Gebruik de wiggen uit de legset of blokjes hout van ongeveer 8 mm. dikte om de planken op de juiste afstand (de krimpgoet) tegen de muur aan te leggen.
- Leg, na het aanbrengen van lijm in de groeven van de gelegde planken, de volgende rij planken (de kopse kanten van de planken hoeven niet gelijmd te worden). Begin met het gedeelte van de plank dat je bij de eerste rij hebt afgezaagd, zodat je zo min mogelijk zaagverlies hebt. Herhaal dit steeds weer.
- Let er op dat je een mooi 'wild verband' legt; een regelmatig patroon wordt over het algemeen als storend ervaren.

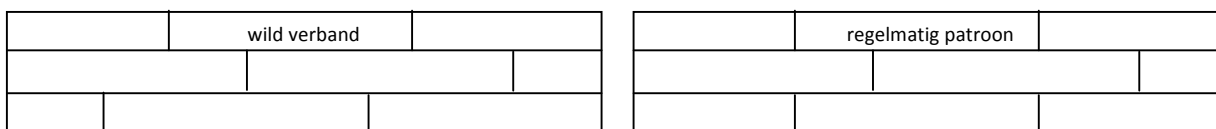

- Om de planken aan te tikken, zodat eventuele kieren verdwijnen, maak je zelf een aanslaghout. Zaag hiervoor een stukje afvalhout van je planken op een formaat van ongeveer 10x30 cm. Leg het aanslaghout (met de groefkant tegen de planken aan en sla tegen het aanslaghout aan, zodat je de planken niet beschadigt).
- Controleer regelmatig of alle planken nog goed liggen en of er geen kieren zijn. Als de lijm eenmaal is opgedroogd, zijn fouten moeilijk te herstellen! Let op: er mag af en toe wel een klein kiertje zijn; de vellingkant camoufleert kieren in de lengterichting enigszins. Kieren in de kopse kanten kun je achter achteraf eventueel herstellen met kneedbaar hout.

4 De afdeklatten en plinten plaatsen

- Nadat de vloer gelegd is, zijn de afdeklatten aan de beurt. Zet de afdeklatten eerst in de olie (zie Oliën). Maak ze op maat met een verstekbak of een plintenschaar.
- Breng de afdeklatten aan met kleine spijkertjes, een tacker of montagekit.
- Indien je ook staande plinten gaat monteren: schilder ze desgewenst met acrylverf en laat ze drogen. Zaag ze op maat met een verstekbak, afkortaag of zaagtafel. Kit de plinten vast met montagekit. Je kunt ze ook met slagpluggen monteren, maar let er dan op dat je geen leidingen doorboort.
- De kieren tussen de staande plinten en de muur kun je mooi afkitten met acrylaatkit.
- Eventuele kieren tussen de afdeklatten kun je nadat de olie is gedroogd vullen met kneedbaar hout.

5 Schuren

- Als de hele vloer gelegd is en de afdeklatten zijn aangebracht, dient de vloer gestofzuigd en vervolgens licht opgeschuurd te worden. Gebruik hiervoor een schuurblok waar je schuurpapier met korrel 100 op doet. Je kunt het ook met een bandschuurmachine doen. Gebruik nooit een excentrische of roterende schuurmachine, hiervan krijg je krassen. Gebruik bij voorkeur geen parketschuurmachine, tenzij je in het gebruik daarvan ervaren bent.
- Let op 1: schuur alleen met de nerf mee, dus in de lengterichting van de planken, anders krijg je krassen.
- Let op 2: (lijm)vlekken dienen uiteraard volledig weggeschuurd te worden.
- Let op 3: wees voorzichtig bij het belopen van de vloer na het schuren. Loop bij voorkeur op sokken, want de vloer vervuult dan gemakkelijk.

6 Oliën met Royl

- Deze instructie is alleen voor Royl olie. Heb je Lobasol olie, download dan de versier voor Lobasol olie. Gebruik je een andere olie, breng deze dan conform de instructies op het blik aan.
- Stofzuig de vloer grondig.
- Gooi alle olie in de schone verfemmer. Als je met een kleur wil werken, gooi dan al het kleurpigment in de bak en meng de olie totdat er een egale kleur ontstaat. Als je minder kleurpigment toe wil voegen, om een genuanceerder kleureffect te gebruiken, kan dit natuurlijk ook.
- Trek kunststof overschoentjes over je sokken aan en draag handschoenen.
- Breng de olie met een spons gelijkmatig aan over de planken. Niet te weinig (te herkennen doordat er na 10 minuten droge plekken ontstaan), maar zeker niet teveel.
- Laat de olie minimaal 20 minuten intrekken (zie instructie op het blik). Drooggevallen plaatsen (matte plekken) tussentijds bij-oliën. Na 20 minuten moet de hele vloer nog licht glanzen.
- Boen na minimaal 20 minuten de olie in de vloer met de boenmachine, voorzien van een dunne blauwe pad. Wrijf in een rustig tempo.
- Je kunt de olie nu nog even in laten trekken (bijvoorbeeld 10 minuten). Verwijder dan met doeken de overtollige olie, zodat er zo min mogelijk glanzende, natte plekken meer zichtbaar zijn.

- Wrijf/boen de vloer met doeken ten slotte volledig droog, waarbij je jezelf van de vloer af werkt (na het uitwrijven mag je er niet meer op stappen). Na het droogwrijven moet de vloer er egaal mat uitzien. Denk er ook aan de vloer in de vellingkanten en langs de afdeklatten droog te wrijven.
- Let op 1: nalaten de vloer volledig droog te wrijven kan leiden tot glansplekken, kleverigheid, vuilaanhechting, krasgevoeligheid en dergelijke!
- Let op 2: Met olie gedrenkte doeken onder water of buiten uitgevouwen op een onbrandbare plek bewaren. **!!!Door het gehalte aan drogende oliën bestaat het gevaar op zelfontbranding!!!**
- De olie moet nu 24-48 uur uitharden (bij voorkeur 48), zonder dat de vloer belopen of anderszins belast wordt.

Na 24-48 uur

1 Controleren

- Allereerst: succes met je spierpijn! 😊
- Controleer of de olie mooi is opgedroogd. Als er nog voetstappen blijven staan of er nog glanzende plekken zijn, is dit een alarmsignaal. Als de glanzende plekken nog uit te boenen zijn, doe dit dan snel. Als dit niet het geval is, heb je de olie onvoldoende uitgeboend. Neem contact met ons op.

2 De vloer belasten

- Ter herhaling: de olie moet na het aanbrengen 24-48 uur uitharden, zonder dat de vloer belopen of anderszins belast wordt.
- Belast de vloer de dagen na het verstrijken van de 24-48 uur zo weinig mogelijk. Loop bijvoorbeeld niet met schoenen op de vloer, maar loop op sokken.
- Zie verder het document **Superbelangrijke info voor je vloer**, die je van ons in je onderhoudspakket gekregen hebt.
- Belast de vloer drie weken na het aanbrengen van de olie zo weinig mogelijk. Voorkom bijvoorbeeld contact met water of andere vloeistoffen, dit zorgt voor lelijke vlekken. Leg ook nog geen vloerkleed o.i.d. op de vloer. Als je gaat verhuizen of je meubels terugzet in de kamer kun je de vloer tijdelijk afdekken met doeken om de vloer te beschermen. Dek de vloer echter niet af met materiaal dat geen lucht doorlaat, zoals stucloper of folie. Dit komt het drogingsproces van de vloer niet ten goede. Als na het afdekken een soort oliecondens op de vloer is ontstaan, deze volledig droogboenen (zie **Let op 2** onder punt **6**).

3 Bijzonderheden

- Heb je vloerverwarming? Neem na het plaatsen van de vloer het stookprotocol van de fabrikant van de vloerverwarming in acht!

Gefeliciteerd!

Je vloer is klaar! We vinden het leuk om er foto's van te ontvangen, zodat we jouw vloer op de site kunnen zetten. Je kunt je foto's mailen naar info@houtzwagers.nl.